


Amica

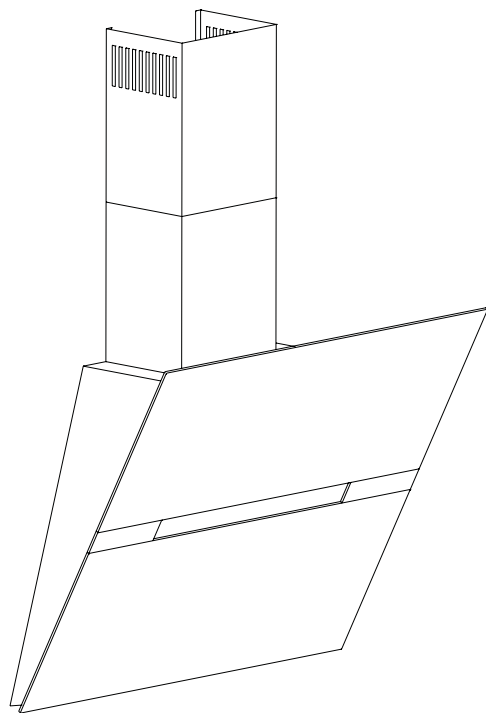

OKC6726I
OKC951S

INSTRUCTION MANUAL - KITCHEN EXTRACTOR HOOD

EN




Before using the appliance, please carefully read this manual!

MANUAL DE INSTRUCCIONES - CAMPANA EXTRACTORA DE COCINA


ES














¡Lea detenidamente este manual antes de usar el aparato!






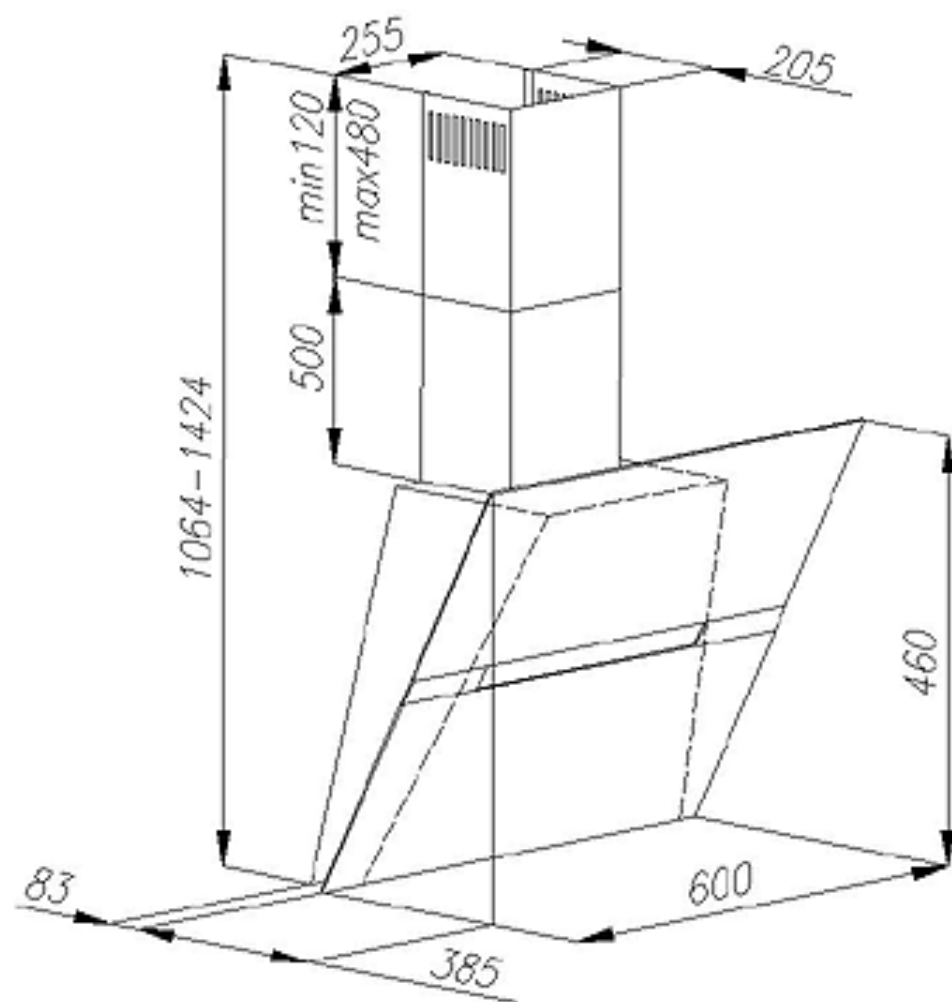








OKC951S

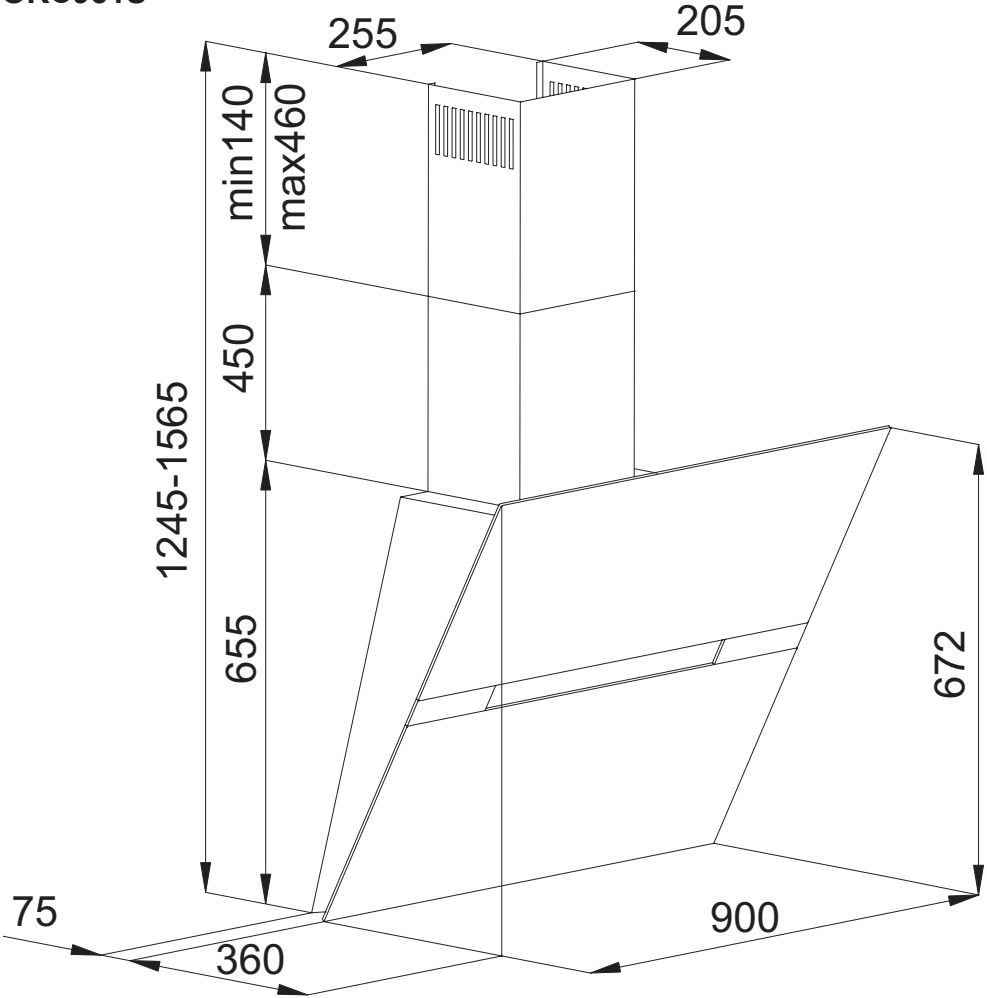

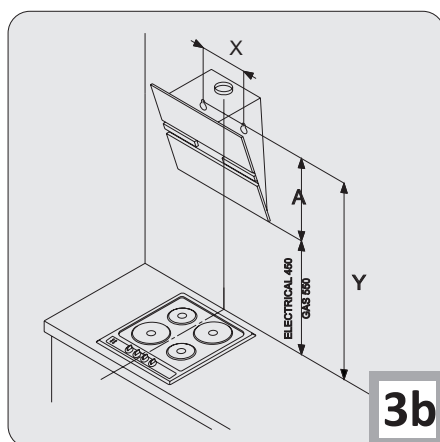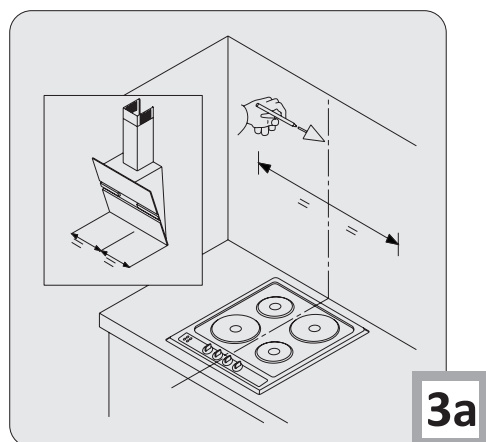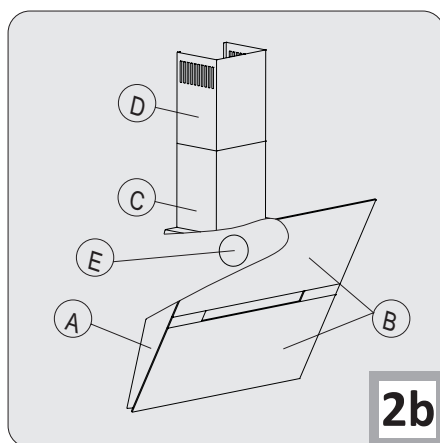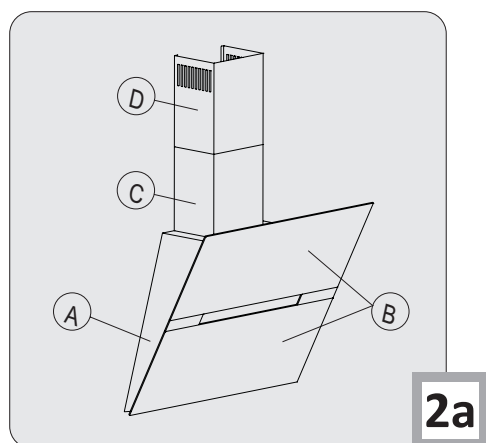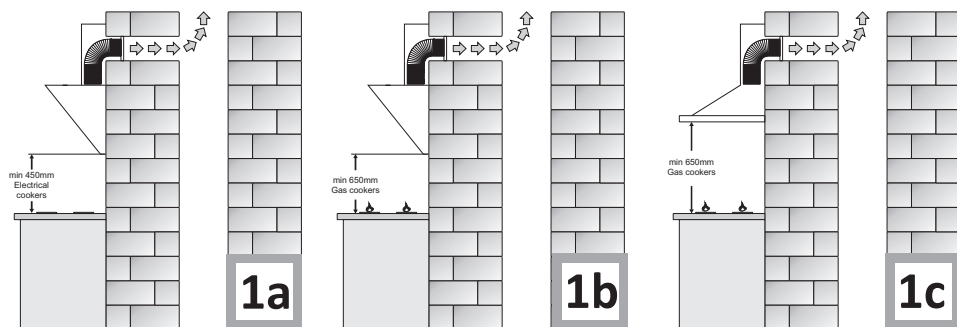

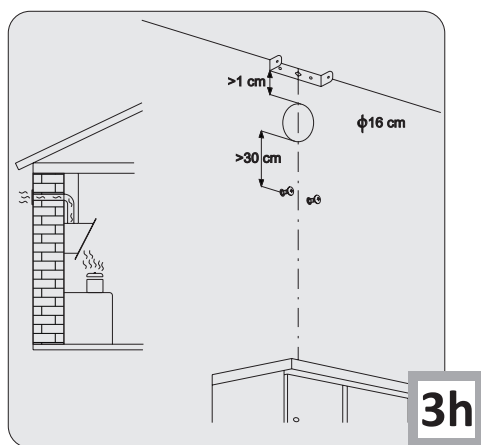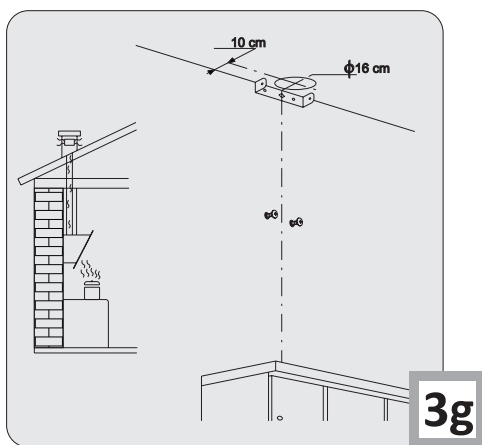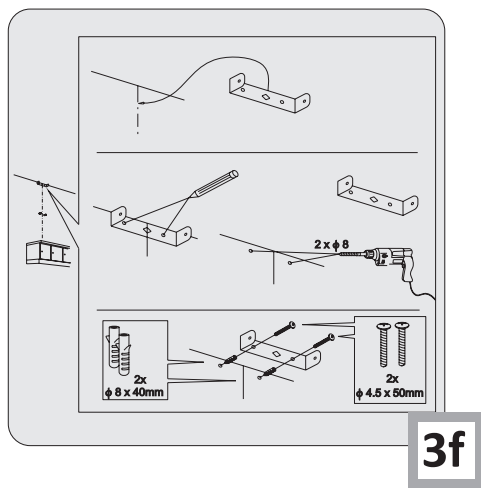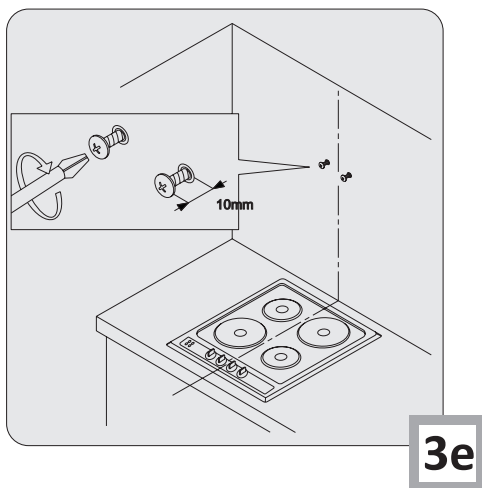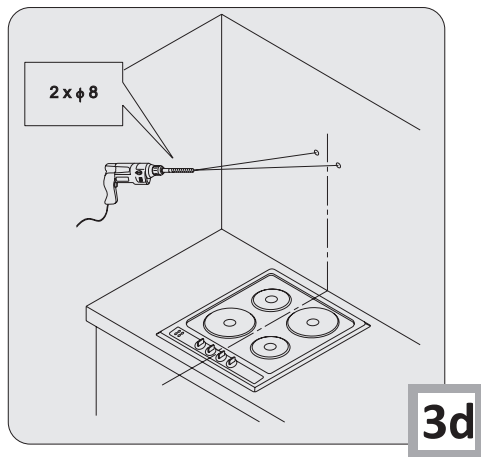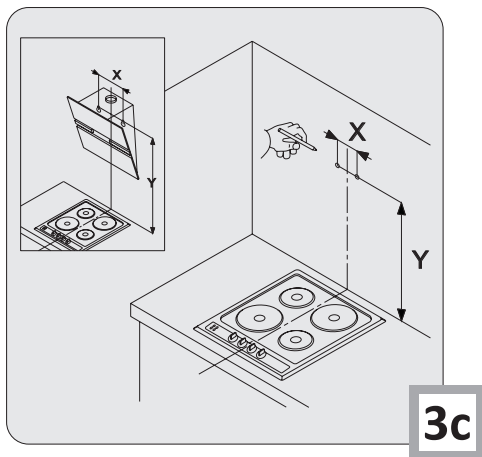

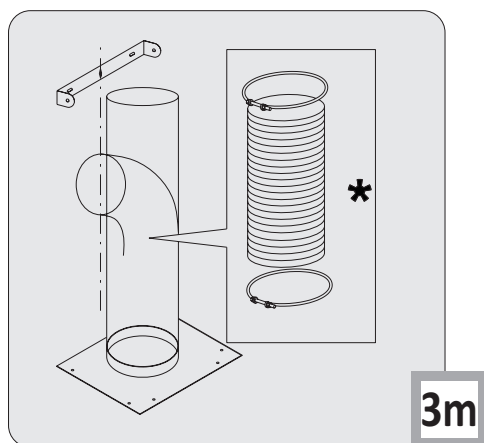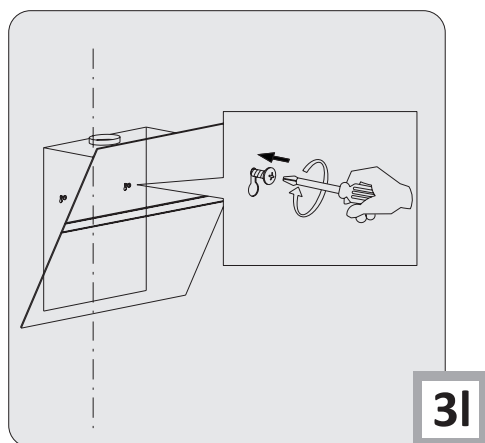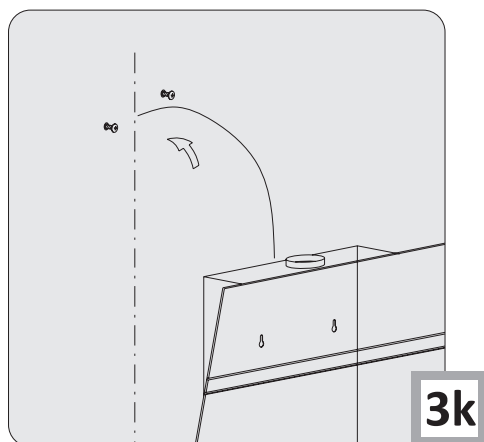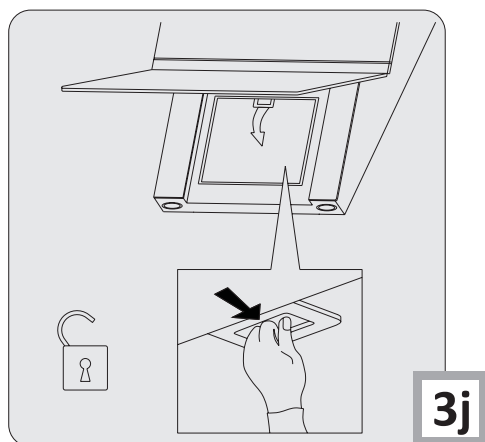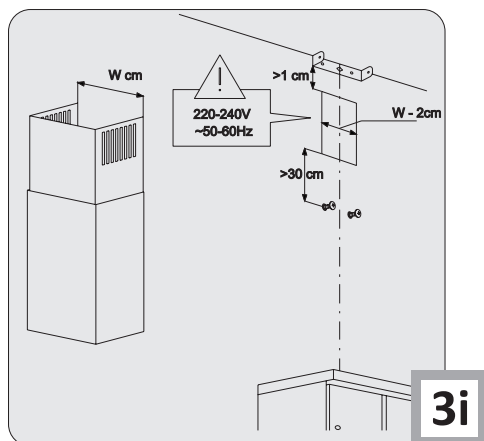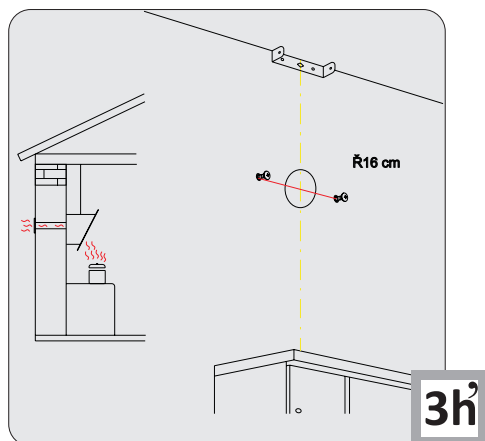

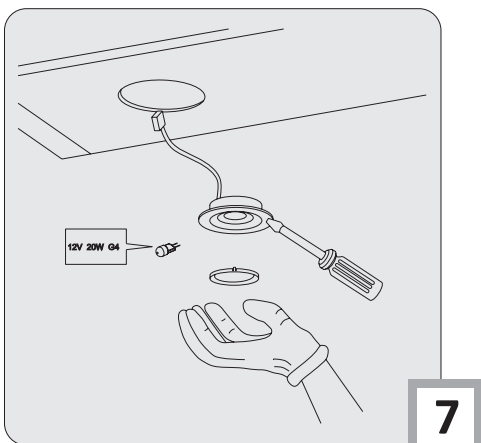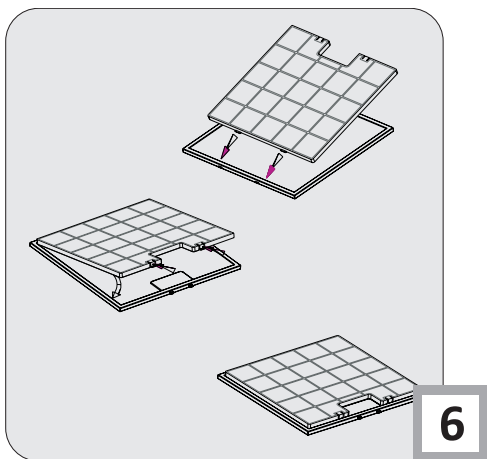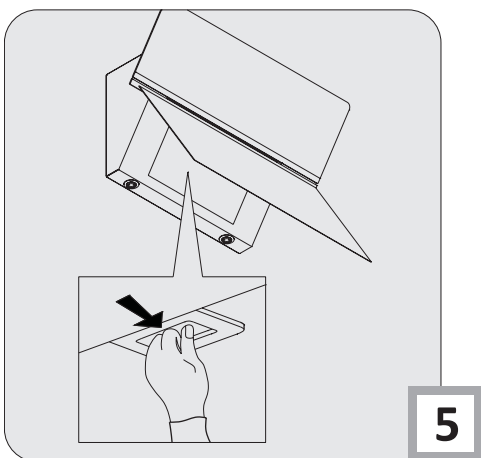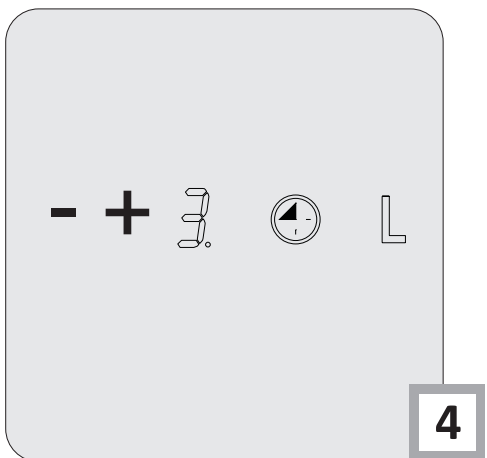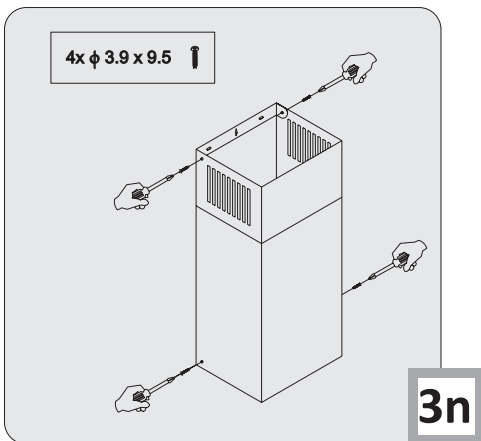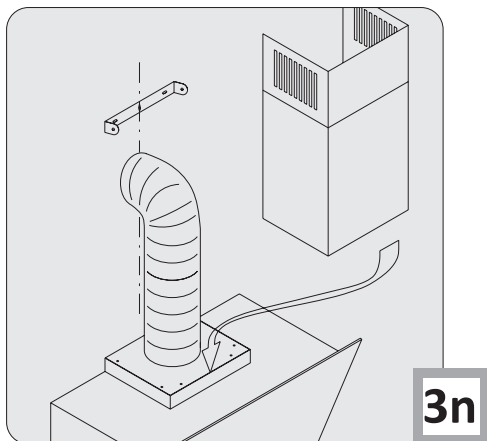

THANK YOU FOR PURCHASING AN AMICA APPLIANCE

DEAR CUSTOMER!

You are now a user of a kitchen extractor hood. This hood has been designed and manufactured specially with a view to satisfying your expectations and it will certainly constitute a fitting element of a modern kitchen. The modern structural solutions and the newest technologies used in production of this hood guarantee its high effectiveness and good appearance.

Please read these instructions carefully before installing the hood. They will help you avoid mistakes during installation and operation of the hood.

We wish you a lot of satisfaction from choosing our kitchen extractor hood.

Symbols appearing in these instructions have the following meaning:



Important information concerning proper operation of the appliance and your personal safety.



Tips on how to use the appliance.



Risks resulting from improper operation of the appliance. Activities that must be performed by a qualified technician.



Information on how to protect the environment.



This indicates actions than must not be performed by the user.

TABLE OF CONTENTS

GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE	9
INSTALLATION	13
OPERATION AND MAINTENANCE	14
ENVIRONMENTAL PROTECTION	16



The appliance is intended for household use only.

The manufacturer reserves the right to introduce changes which do not affect the operation of the appliance.



● The manufacturer will accept no responsibility for any damage due to installation or operation not conforming to these instructions.

● Cooker hood is designed to remove cooking odours. Do not use cooker hood for other purposes.



● Connect the cooker hood operating in extraction mode to a suitable ventilation duct (do NOT connect the cooker to smoke or flue gas ducts, which are in use). It requires installation of the air extraction duct to the outside. The duct length (typically 120 or 150mm in diameter) should not exceed 4-5 m. The air exhaust duct is also required for telescopic and under furniture cooker hoods operating in air recirculation mode.

● Cooker hood operating in air recirculation mode requires the installation of an activated charcoal filter. In this case, installing an extractor duct is not required, however it is recommended to install an air guide vane. (chimney cooker hoods only).



● The cooker hood features independent lighting and exhaust fan that can be operated at one of several speeds.



● Depending on the type, the hood is designed to be permanently attached to a vertical wall over a gas or electric stove (chimney and universal hoods); on the ceiling over a gas or electric stove (island hoods); on the vertical built in furniture over a gas or electric stove (telescopic and built-in hoods). Before installing, make sure that the wall/ceiling structure is strong enough to suspend the hood. Some hoods are very heavy.

GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE



- For details of the installation distance above an electric hob please refer to product technical sheet. If the installation instructions of the gas cooker specify a greater distance, this must be taken into account (Fig. 1a/b/c).



- Do not leave an open flame under the hood. When the pots are removed from the burner, set the minimum flame. Always make sure that the flame does not extend outside the pot, because it causes unwanted loss of energy and a dangerous concentration of heat.



- Any food cooked in fat shall be constantly monitored, since overheated fat can ignite very easily.

- Pull the plug of the power cord from a wall socket before any filter cleaning or repair operation.



- The textile grease filter should be replaced, and the aluminium filter should be cleaned at least every one month in connection with the existing fire danger (saturated fat is very flammable).

- If any other non-electric devices are used in the same room as the hood (e.g. liquid fuel ovens, flow-through or volumetric water heaters), it is necessary to provide appropriate ventilation (air supply). Safe operation is possible when during simultaneous operation of the hood and combustion devices dependent on air supply the negative pressure of not more than 0.004 milibar is maintained at the location of these devices inside the room (this point does not apply when the hood is used as an odour absorber).



- Do not abut against the hood

GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE



- The hood should be frequently cleaned inside and on the outside surfaces (at least once a month). See “Cleaning section” in this manual.



- If the power wire gets broken, it should be replaced with a new one in a specialist repair shop.



- Make sure the appliance can be easily disconnected from the mains, either by pulling the plug out of the mains socket, or by switching the two-pole switch off.



- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



- Check if the voltage indicated on the rating plate corresponds to the local power supply parameters.

- Before installing unwind and straighten the power cord.

- **Warning!** The packaging materials (polyethylene bags, small pieces of foamed polystyrene etc.) should be kept away from children while unpacking.

- **NOTE:** Before connecting the hood to the mains power supply always check that the power cord is properly installed and is not trapped by the appliance. It is recommended to make sure the hood operates correctly before installation.

- Never use the hood without effectively mounted grating!

- The flaming of foods beneath the hood itself is severely prohibited.

- With regards to the technical and safety measures to be adopted for fume discharging it is important to closely follow the regulations provided by the local authorities.

- **WARNING!** Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazardsii

Elements

kitchen hood consists of the following elements (Fig. 2):

1. Cooker hood body **A** including glass, lights, fan assembly and a decorative bottom masking frame **B**,
2. Additional decorative top masking frame **C**,
3. Air guide **F**,
4. Top masking frame bracket **E**,
5. A set of wall plugs.

Installation

Step-by-step appliance installation is shown on Fig. 3...

Setting the air extractor mode of operation of the hood

In the extractor mode air is discharged to the outside by a special conduit. In that setting any carbon filters shall be removed. The hood should be connected to the opening discharging air to the outside by means of a rigid or flexible conduit of 120 mm diameter, which should be purchased in a shop selling installation materials.

A qualified installer should be commissioned to make the connection.

Setting the odour absorber mode of operation of the hood

In this option filtered air returns to the room through openings in the front of the hood. In this setting it is necessary to install the carbon filter. It is recommended to install the air guide (availability depending on model).

In some universal hoods you need to switch lever inside the hood (Fig. 8) to switch between the extraction and air recirculation modes. The cleaned air is returned to the room through the holes in the top of the unit.

Furniture and telescopic cooker hoods operating in air recirculation mode require installation of the exhaust duct. The other end of the duct should be directed to the room as it will discharge filtered air.

Fan speeds

The lowest and medium speeds should be used under normal conditions and with low concentration of fumes. The maximum speed should be used in case of high concentration of kitchen fumes, e.g. during frying or grilling.

The cooker hood can be controlled using a control panel (Fig. 4)

- “-” and “+” touch sensors control cooker hood fan speed in the range from 1 to 3,
- “+” touch sensor increases cooker hood fan speed
- “-” touch sensor reduces cooker hood fan speed
- Timer touch sensor activates fan timer (max 90 min.)
- This touch sensor is used to clear the flashing “F” or “C”, and also to set the child lock safety device (details below),
- Lights “L” touch sensor switches cooker hood lights on/off independently of fan operation. Press for a short time to switch on/off lights. Press and hold for approximately 2 seconds to reduce maximum light intensity by one level.

ODOUR SENSOR:

- To enable automatic mode (odour sensor) — when the hood motor is off touch and hold the “-” sensor for a few seconds (the letter A will be shown on the display).
- To disable automatic mode (odour sensor) — touch and hold the “-” sensor for a few seconds. Enable the automatic mode before cooking and 5 minutes after plugging in the appliance to the ~230 V outlet for the first time (odour sensor calibration to ambient air conditions). Enabling automatic mode starts the process air sampling using the odour sensor. Detecting a certain level of air odour intensity will cause the hood fan to run at the appropriate speed. Decreasing odour intensity will gradually reduce hood fan speed until the fan is eventually turned off. Fan speed is reduced every minute. If odour intensity remains unchanged, hood fan continues to operate at the same speed for another minute. Detecting increased odour intensity will immediately increase hood fan speed. When maximum odour intensity is detected, hood fan operates at speed level 4 for one minute. If odour intensity decreases after this time, fan speed is reduced to level 3. When odour intensity continues to dissipate, fan speed is further reduced until the fan is eventually turned off.

Sets the delay time remaining until the fan is turned off

- This cooker hood has a timer function, which controls fan operation. It can be programmed to automatically switch off the fan after 10 to 90 minutes in 10 minutes intervals.
- In order to activate the timer function set the cooker hood fan at a required speed by pressing the “+” touch sensor and then touch the timer (clock) touch sensor. The display will show a flashing 0 to indicate that timer setup mode is activated. Now select the delay time to switch off the cooker hood fan by touching “+”, keeping in mind that the number displayed must be multiplied by the 10 minute interval (For example 1=10 min, 2=20 min, 3=30 min, and so on)
- Once the required delay time is set, confirm it by touching the timer (clock) symbol again. The display will stop flashing and indicate current fan speed. A small flashing dot by the value corresponding to fan speed indicates that timer is counting down. To cancel the fan timer function, touch the timer (clock) sensor while the countdown timer is running.

The cooker hood is equipped with an electronic filter saturation indicator:

- Replace the charcoal filter – “C” is displayed (220 hours of operation),
- Clean the aluminium filter – “F” is displayed (100 hours of operation),

Neither of these indications affects cooker hood operation, however when C or F is shown, fan speed indication (0 to 3) is not displayed until the C or F symbol is cleared. Once the filter is replaced or cleaned the symbol can be cleared by touching the timer (clock) sensor.

Maintenance

Regular maintenance and cleaning of the device will ensure faultless operation, and help extend the life of the unit. Attention should be paid to replacing grease and carbon filters according to instructions.

Aluminium grease filter

Cleaning

For normal hood operation, aluminium grease filter should be cleaned every month in the dishwasher or by hand using a mild detergent or liquid soap.

To replace:

Dismantling of aluminium grease filter is shown on Figure 5.

Acrylic filter is used in some models. This filter should be replaced at least once every two months or more frequently if the appliance is used intensively.

Charcoal filter (only the recirculation version)

Operation - Carbon filters can be used only when the hood is not connected to any ventilation duct. Filters with active carbon can absorb odours until they are saturated. They cannot be washed or re-generated and should be replaced at least every 2 months or more frequently in case of very intensive use.

Replace:

Dismantling of charcoal filter is shown on Figure 6.

Lighting

See Figure 7 for details how to replace lights. Use incandescent / halogen / LED modules of the same specification as those factory-installed in the appliance.

Cleaning

Normal hood cleaning:


- Do not use a soaked cloth, sponge, or water jet.
- Do not use solvents or alcohol, as they may tarnish lacquered surfaces.
- Do not use caustic substances, especially for cleaning stainless steel.
- Do not use a rough or abrasive cloth.

It is recommend to use a damp cloth and a neutral detergent.

Aluminium filters may be washed in the dishwasher. The colour of aluminium filters may change after several washings. This is normal and it is not necessary to renew the filters.



Recycling of the packaging

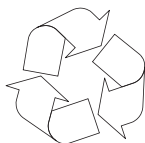

Our packaging is made of environmentally friendly materials, which can be reused:

- The external packaging is made of cardboard/foil
- The FCKW free shape of foamed polystyrene (PS)
- Polyethylene (PE) foils and bags



ELIMINATION / DISPOSAL OF THE EQUIPMENT



If the appliance is no longer in use, cut the connecting cable off the used equipment before scrapping. We also recommend that the appliance is locked or rendered it useless so that the appliance presents no

danger to children while being stored for disposal. This appliance is marked with a symbol of the crossed out waste container in conformance with the European Directive 2002/96/EC. Such marking informs that the equipment may not be kept together with other waste coming from the household after the period of its use. The user is obliged to dispose of the appliance at the waste collection point authorised by the local authority. The local waste collection points, shops and communal units form an appropriate system enabling the disposal of the equipment.

Handling the used electrical and electronic equipment and any hazardous substances contained therein in a correct manner is vital to avoid damage the local natural environment. Therefore care and responsibility should always be taken in the disposal of these products

Manufacturer's Declaration

The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European directives:

- Low Voltage Directive **2006/95/EC**,
- Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive **2004/108/EC**,
- *ErP Directive 2009/125/EC*

and has thus been marked with the **CE** symbol and been issued with a declaration of compliance made available to market regulators.

ESTIMADO CLIENTE

En primer lugar, agradecerle haber adquirido una campana Amica.

Esta campana ha sido diseñada y fabricada para satisfacer sus expectativas. Las soluciones más actuales y las más avanzada tecnología han sido empleadas en su fabricación, consiguiendo un producto tan eficiente como decorativo y todo ello con un excelente acabado.

Lea atentamente estas instrucciones y recomendaciones antes de instalar y utilizar la campana. Le facilitar ambas acciones y le evitará errores o manipulación inadecuada del producto

Le deseamos que disfrute de su nueva campana Amica agradeciéndole la confianza depositada en nuestra marca

Los símbolos que aparecen en estas instrucciones tienen el siguiente significado:



Información importante relativa a la correcta operación del aparato y su seguridad personal.



Consejos sobre cómo usar el aparato.



Riesgos derivados de la operación incorrecta del aparato. Actividades que debe realizar un técnico cualificado.



Información sobre cómo proteger el medio ambiente.



Esto indica acciones que no debe realizar el usuario.

TABLA DE CONTENIDOS

NORMAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD DE USO	19
INSTALACIÓN	20
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	23
CONDICIONES DE GARANTÍA	23



Este aparato está indicado solo para uso doméstico.

El fabricante se reserva el derecho a introducir cambios que no afecten a la operación del aparato.



- El fabricante no asumirá la responsabilidad por ningún daño si en la instalación u operación no se siguen estas instrucciones.
- La campana extractora está diseñada para eliminar olores surgidos al cocinar. No use la campana extractora con otros fines.
- Conecte la campana extractora que opera en modo de extracción a un conducto de ventilación apropiado (NO conecte la campana a conductos de humo o gas de combustión que estén en uso). Instale el conducto de extracción de aire hacia el exterior. La longitud del conducto (normalmente 120 o 150 mm de diámetro) no debe exceder los 4-5 m. El conducto de evacuación de aire también es necesario para campanas telescópicas o encastradas bajo mueble que operan en modo de recirculación del aire.
- Las campanas extractoras que operan en modo de recirculación del aire requieren la instalación de un filtro de carbón activado. En este caso, no es necesario instalar un conducto extractor, pero se recomienda instalar un aleta de conducción del aire (solo campanas extractoras con chimenea).
- La campana extractora tiene iluminación independiente y ventilador de evacuación que puede funcionar a varias velocidades.
- Dependiendo del tipo, la campana está diseñada para estar anclada permanentemente a una pared vertical sobre una cocina de gas o eléctrica (campanas de chimenea y universales); en el techo sobre una cocina de gas o eléctrica (campanas isla); en los muebles verticales empotrados sobre una cocina de gas o eléctrica (campanas telescópicas y encastradas). Antes de la instalación, asegúrese de que la estructura de la pared/techo sea lo suficientemente fuerte para colgar la campana. Algunas campanas pesan mucho.
- Para más detalles sobre la distancia de instalación encima de cocinas eléctricas, consulte la ficha técnica del producto. Si las instrucciones de instalación de la cocina de gas especifican una distancia mayor, tenga esto en cuenta (Fig. 1a/b/c).
- No deje un fuego abierto debajo de la campana. Cuando remueva las ollas del quemador, ajuste la llama mínima. Asegúrese de que la llama no se extiende fuera de la olla, porque esto produce una pérdida indeseada de energía y una concentración peligrosa de calor.
- Cuando cocine comida con grasa debe vigilarla constantemente, ya que la grasa sobrecalentada puede prenderse muy fácilmente.
- Saque la clavija del cable del enchufe de la pared antes de limpiar el filtro o reparar el aparato.
- Cambie el filtro de grasa de tela y limpie el filtro de aluminio por lo menos una vez al mes debido al riesgo de incendio (la grasa saturada es altamente inflamable).
- Si usa otros dispositivos no eléctricos en la misma estancia que la campana (p.ej. hornos de combustible líquido, calenta-



dores de agua de flujo o volumétricos), debe haber una ventilación (suministro de aire) apropiada. La operación es segura cuando, durante el funcionamiento simultáneo de la campana y los dispositivos de combustión que dependen del suministro de aire, se mantiene una presión negativa inferior a 0,004 milibares en la localización de estos aparatos dentro de la estancia (este punto no se aplica cuando la campana se usa como extractor de olores).

- No se apoye en la campana.
- Limpie a menudo la campana por dentro y por fuera (por lo menos una vez al mes). Ver sección "Limpieza" de este manual.
- Si se rompe o deteriora el cable de alimentación, deberá ser sustituido por un servicio de asistencia técnica especializado.
- Asegúrese de que el aparato se puede desconectar fácilmente de la red eléctrica sacando la clavija del enchufe o apagando el interruptor de dos polos.
- Este aparato no está indicado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos, a menos que estén supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa de características se corresponde a los parámetros del suministro local de electricidad.
- Antes de la instalación, desenrolle y enderece el cable de alimentación.
- ¡Aviso! Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de polietileno, pequeños trozos de espuma de poliestireno) fuera del alcance de los niños durante el desembalaje.
- **NOTA:** Antes de conectar la campana al suministro de alimentación de la red eléctrica, compruebe siempre que el cable de alimentación esté bien instalado y no esté atrapado por el aparato. Asegúrese de que la campana funciona correctamente antes de instalarla.

Elementos

la campana de cocina consta de los siguientes elementos (Fig. 2):

1. Cuerpo de la campana extractora A, incluyendo cristal, luces, ensamblado del ventilador y marco inferior decorativo de encastre B,
2. Marco superior decorativo de encastre adicional C,
3. Conductor de aire F,
4. Estribo del marco superior de encastre E,
5. Juego de tacos.

Instalación

La instalación del aparato paso a paso se muestra en la Fig. 3...

Ajuste del modo de extractor de aire de la campana

En el modo de extractor, el aire es evacuado hacia el exterior por un conducto especial. En este ajuste hay que retirar todos los filtros de carbón. La campana debería estar conectada a una salida de evacuación de aire hacia el exterior mediante un conducto rígido o flexible de 120 mm de diámetro, que debe comprarse en una tienda que venda materiales de instalación.

La conexión debe encargarse a un instalador cualificado.

Ajuste del modo de absorbedor de olores de la campana

En esta opción el aire filtrado vuelve a la habitación a través de las aberturas en parte delantera de la campana.

En este ajuste es necesario instalar el filtro de carbón. Se recomienda instalar el conducto de aire (disponible dependiendo del modelo).

En algunas campanas universales debe encender la palanca dentro de la campana (Figura 8) para cambiar entre los modos de extracción y recirculación del aire. El aire limpiado vuelve a la estancia a través de los orificios en la parte superior de la unidad.

Las campanas telescópicas o encastradas en mueble que operan en modo de recirculación del aire requieren la instalación del conducto de evacuación. El otro extremo el conducto debe estar dirigido hacia la estancia, ya que evacuará el aire filtrado.

Velocidades del ventilador

Las velocidades baja y media deben usarse en condiciones normales y con concentración baja de humos. La velocidad máxima debe usarse en caso de alta concentración de humos en la cocina, p.ej. al freír o asar a la parrilla.

Use el panel de mandos para controlar su campana extractora (Fig. 4)

- los sensores táctiles “-” y “+” controlan la velocidad del ventilador de la campana extractora en el margen de 1 a 3,
- el sensor táctil “+” aumenta la velocidad del ventilador de la campana extractora
- el sensor táctil “-” reduce la velocidad del ventilador de la campana extractora
- El sensor táctil del temporizador activa el temporizador del ventilador (máx. 90 minutos)
- Este sensor táctil se usa para borrar la “F” o “C” intermitente, así como para ajustar el bloqueo de seguridad para niños (detalles abajo),
- El sensor táctil de las luces “L” enciende y apaga las luces de la campana extractora independientemente de la operación del ventilador. Apriételo brevemente para encender/apagar las luces. Apriételo y manténgalo pulsado durante aproximadamente 2 segundos para reducir la intensidad de luz máxima en un nivel.

SENSOR DE OLORES:

- Para activar el modo automático (sensor de olores) — cuando el motor de la campana está apagado, toque y mantenga pulsado el sensor “-” durante unos segundos (la letra A aparecerá en la pantalla).
- Para desactivar el modo automático (sensor de olores) — toque y mantenga pulsado el sensor “-” durante unos segundos. Active el modo automático antes de cocinar y 5 minutos después de conectar el aparato a un enchufe de ~230 V por primera vez (calibración del sensor de olores a las condiciones del aire ambiente). La activación del modo automático inicia el proceso de muestreo de aire usando el sensor de olores. Al detectar un cierto nivel de intensidad de olores en el aire, el ventilador de la campana funcionará a la velocidad apropiada. Al disminuir la intensidad de olores, la velocidad del ventilador se reducirá gradualmente hasta que finalmente se apague el ventilador. La velocidad del ventilador se reduce cada minuto. Si la intensidad de olores no varía, el ventilador de la campana sigue funcionando a la misma velocidad durante un minuto más. La detección de una intensidad de olores mayor aumentará inmediatamente la velocidad del ventilador. Cuando se detecte la intensidad máxima de olores, el ventilador de la campana funcionará al nivel de velocidad 4 durante un minuto. Si la intensidad de olores disminuye después de este tiempo, la velocidad del ventilador bajará al nivel 3. Si la intensidad de olores sigue disipándose, la velocidad del ventilador continuará bajando hasta que finalmente se apague el ventilador.

Ajusta el tiempo diferido que queda hasta que el ventilador se apague.

- Esta campana de extracción tiene una función de temporizador que controla el funcionamiento del ventilador. Se puede programar para apagar automáticamente el ventilador después de un margen de 10 a 90 minutos en intervalos de 10 minutos.
- Para activar la función de temporizador, ajuste el ventilador de la campana extractora a la velocidad requerida apretando el sensor táctil “+” y, a continuación, toque el sensor táctil del temporizador (reloj). La pantalla mostrará un 0 intermitente para indicar que el modo de ajuste del temporizador está activado. Seleccione ahora el tiempo diferido para apagar el ventilador de la campana extractora tocando “+”, teniendo en cuenta que el número mostrado debe multiplicarse por el intervalo de 10 minutos (por ejemplo, 1=10 minutos, 2=20 min, 3=30 min, etc.).
- Una vez que se haya ajustado el tiempo diferido requerido, confírmelo tocando el símbolo del temporizador (reloj) de nuevo. La pantalla dejará de parpadear e indicará la velocidad actual del ventilador. Un punto pequeño intermitente junto al valor correspondiente a la velocidad del ventilador indica que el temporizador está contando hacia atrás. Para cancelar la función de temporizador del ventilador, toque el sensor del temporizador (reloj) mientras la cuenta atrás está en marcha.

La campana extractora está equipada con un indicador electrónico de saturación del filtro:

- Cambie el filtro de carbón — aparecerá “C” (220 horas de operación),
- Limpie el filtro de aluminio — aparecerá “F” (100 horas de operación),

Ninguna de estas indicaciones afecta al funcionamiento de la campana extractora, no obstante, cuando aparece C o F, la indicación de velocidad del ventilador (0 a 3) no se muestra hasta que desaparezca el símbolo C o F. Una vez que se ha cambiado o limpiado el filtro, se puede borrar el símbolo tocando el sensor del temporizador (reloj).

Mantenimiento

El mantenimiento y la limpieza regular del producto garantizan un buen funcionamiento impecable y prolongan la vida útil del mismo. Preste atención a cambiar los filtros de grasa y de carbón según las instrucciones.

Filtro de grasa de aluminio

Limpieza

Para un funcionamiento normal de la campana, se debe lavar el filtro de grasa de aluminio una vez al mes en el lavavajillas o a mano usando un detergente suave o jabón líquido.

Para cambiarlo:

El desmontaje del filtro de grasa de aluminio se muestra en la Figura 5.

El filtro acrílico se usa en algunos modelos. Este filtro debe cambiarse por lo menos una vez cada dos meses o con más frecuencia si el aparato es usado intensivamente.

Filtro de carbón (solo la versión de recirculación)

Operación - Los filtros de carbón solo se pueden usar cuando la campana no está conectada a ningún conducto de ventilación. Los filtros con carbón activo pueden absorber los olores hasta que estén saturados. No se pueden lavar ni regenerar y deben cambiarse por lo menos cada dos meses o con más frecuencia en caso de uso intensivo.

Para cambiarlo:

El desmontaje del filtro de carbón se muestra en la Figura 6.

Iluminación

Ver Figura 7 para obtener detalles sobre cómo cambiar la iluminación. Use lámparas incandescentes / halógenos / LED con la misma especificación que los instalados de fábrica

Limpieza

Limpieza normal de la campana:


- No use un paño o esponja empapado ni un chorro de agua.
- No use disolventes ni alcohol, ya que pueden deslustrar las superficies lacadas.
- No use sustancias cáusticas, especialmente para limpiar el acero inoxidable.
- No use un paño áspero o abrasivo.

Se recomienda usar un paño húmedo y un detergente neutro.

Los filtros de aluminio se pueden lavar en el lavavajillas. El color de los filtros de aluminio puede cambiar después de varios lavados. Esto es normal y no es necesario sustituirlos.



Reciclado del embalaje

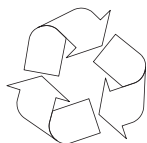

Nuestro embalaje está hecho con materiales ecológicos que se pueden reutilizar:

- El embalaje exterior está hecho de cartón/papel
- La forma libre de CFC con poliestireno expandido (PS)
- Bolsas y papel con polietileno (PE)



ELIMINACIÓN DEL EQUIPO



Si el aparato ya no es usado, corte el cable de conexión del equipo usado antes de eliminarlo. También recomendamos que el aparato esté bloqueado o inutilizado para que no suponga

un peligro para los niños mientras esté almacenado para su eliminación. Este aparato está marcado con el símbolo de un contenedor de basura tachado conforme a la Directiva Europea 2002/96/CE. Este marcado informa de que no se puede guardar el equipo con otros residuos domésticos después de su período de uso. El usuario está obligado a eliminar el aparato en un punto de recogida de residuos autorizado por las autoridades locales. Los puntos locales de recogida de residuos, tiendas y unidades comunales forman un sistema apropiado que posibilita la eliminación del equipo.

El manejo de aparatos eléctricos y electrónicos usados y cualquier sustancia peligrosa que contengan de manera correcta es vital para evitar los daños al medio ambiente. Por eso, siempre hay que actuar con cuidado y responsabilidad al eliminar estos productos.

GARANTÍA, ATENCIÓN DE POST VENTA

Garantía

Las prestaciones de garantía según la tarjeta de garantía.

El fabricante no se responsabilizará de los daños que resulten del inadecuado uso del producto.

Declaración del fabricante

El fabricante declara por la presente que este producto cumple los requisitos de las siguientes directivas europeas:

- Directiva de bajo voltaje **2006/95/CE**,
- Directiva de compatibilidad electromagnética (CEM) **2004/108/CE**,
- *para productos relacionados con la energía ErP Directiva 2009/125/CE*

y por eso ha sido marcado con el **CE** símbolo y expedido con una declaración de conformidad disponible para los reguladores de mercado.

